

Einbauhinweis

Alles dabei! Sie brauchen nur:

- Akkuschrauber + Bit Kreuzschlitz PZ 2
- + Bohrer 3mm
- evtl. Säge (zum Ablängen)




1 **Pfosten** montieren:
Höhenbegrenzer auf Seitenteil setzen.
Pfosten verleimen und festschrauben.

2 **Stützen** an Austrittsseite montieren:
Auf Futteroberkante und bündig mit
Pfosten verleimen und festschrauben.

3 **Leisten** festschrauben:
Immer mit einer Längsseite beginnen.
Anhaltspunkt:
2 Pfostenbohrungen = äußere Rillen
1 Pfostenbohrung = mittlere Rille
Leisten mit Bohrer \varnothing 3mm vorbohren.

4 Sind alle Leisten festgeschraubt,
bei Bedarf ablängen.

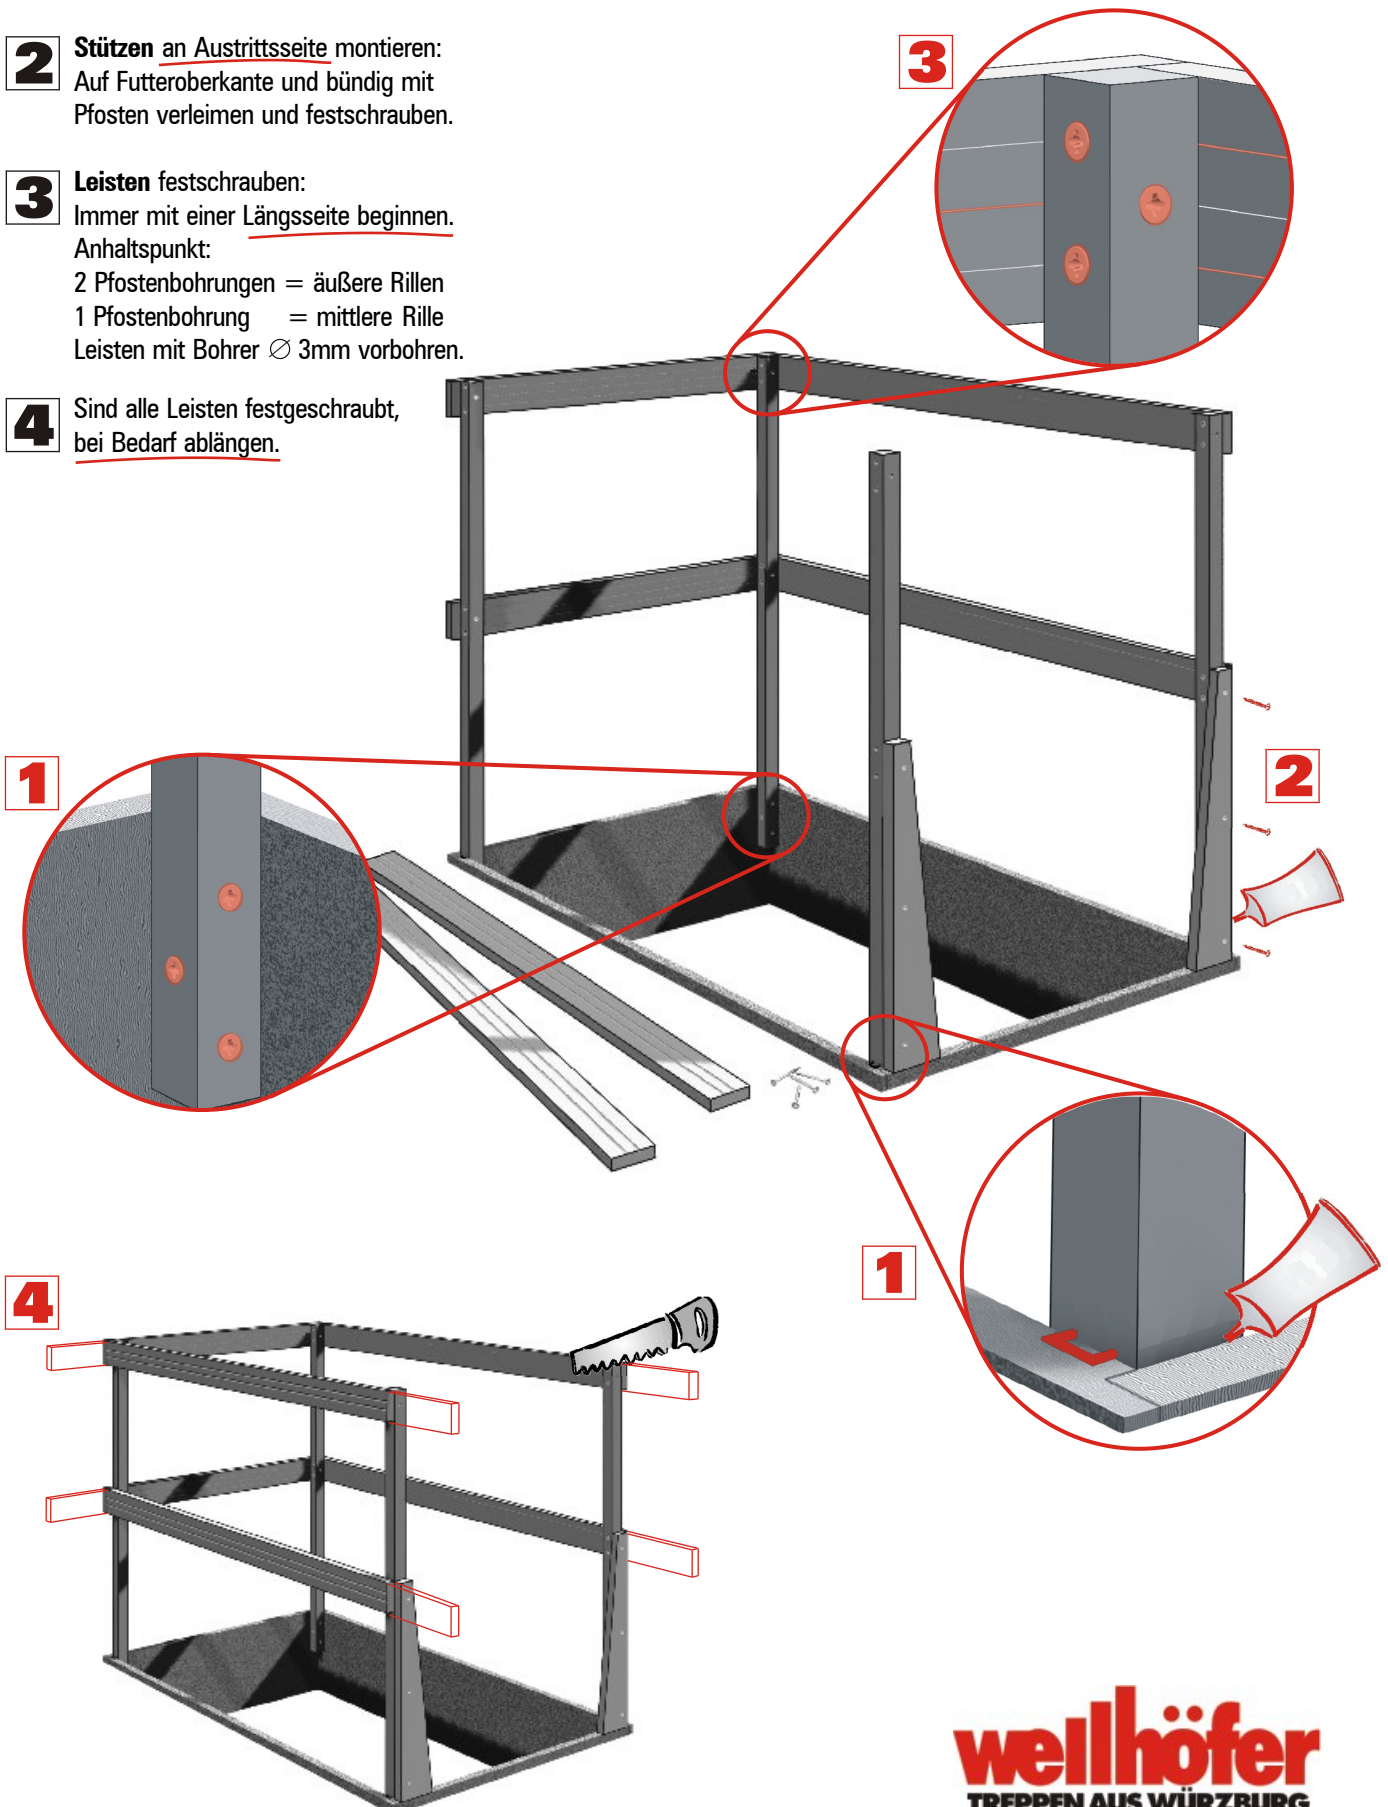

weilhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG