

# Einbauhinweis Futterkasten



Alles dabei! Sie brauchen nur:

- Akkuschauber + Bit-Einsatz
- Schlüssel SW13 (SW10 bei StahlBlau)
- Holz-/Beton-Bohrer  $\varnothing 10$ ; Holz-Bohrer  $\varnothing 6$
- Stehleiter
- Wasserwaage, Meterstab, Hammer



**Einbauzeitpunkt: Baufeuchte beachten!**

Bodentreppe erst bei Normalklima einbauen.


Vor Einbau: **Deckenöffnung brandschutzgerecht!**

Futter immer ohne Treppe einbauen. Jährlich festen Sitz der Schrauben prüfen und Gelenke/Drehpunkte ölen.

**1**

**Hebel aufstellen:**

Nach dem Festziehen um eine halbe Umdrehung lockern (Drehpunkt).

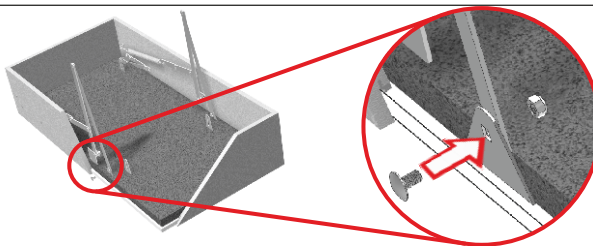


**Dichtband einkleben**  
(Einbauhinweis Deckenanschluss)

Vor Einhängen des Futterkastens, Dichtband in Deckenöffnung einkleben.

**2**

**Futter ausrichten:**

- **bündig mit Deckenunter- und Deckenoberkante**, waagrecht (Wasserwaage)
  - **im rechten Winkel** (Diagonalen nachmessen)
- Umlaufende Fuge **ausmitteln**,  
**Fugenbreite max. 2cm.**

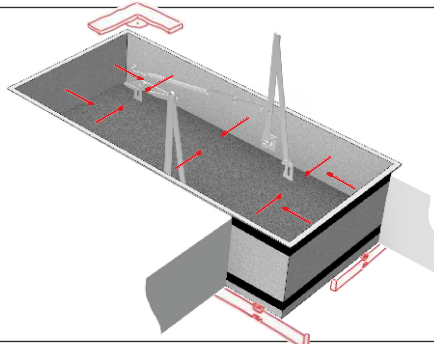

**Befestigungspunkte wählen:**

- je 3 an den **Längsseiten**
  - je 2 an den **Querseiten**
- Abstände der Befestigungspunkte im Futterkasten ausmitteln:
- **15-20cm zu den Ecken**
  - **10-15cm zur Unterkante**

**3**




**Futter befestigen in Betondecke:**

10x Metallrahmendübel

- **hinterlegen** und bohren (10er Bohrer)

- Dübel setzen (Hammer)

- Schrauben anziehen (Bit)

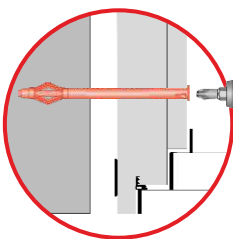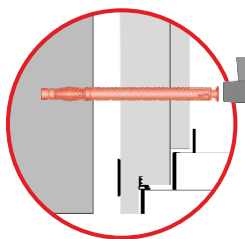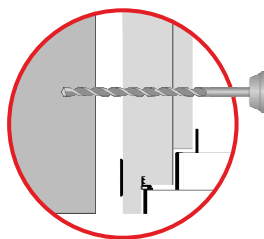



**3**

**Futter befestigen in Holzbalkendecke:**

10x Schrauben

- **hinterlegen** und Futter bohren (6er Bohrer)


- Schrauben anziehen (Bit)

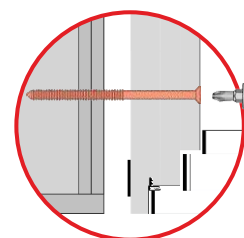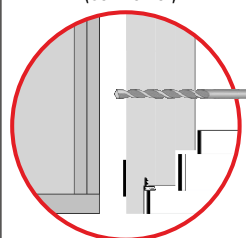

**4**

**Einbaufuge prüfungsgerecht ausführen:**

Fugenzöpfe **oben und unten** in die Fuge drücken. **Fuge komplett schließen.**

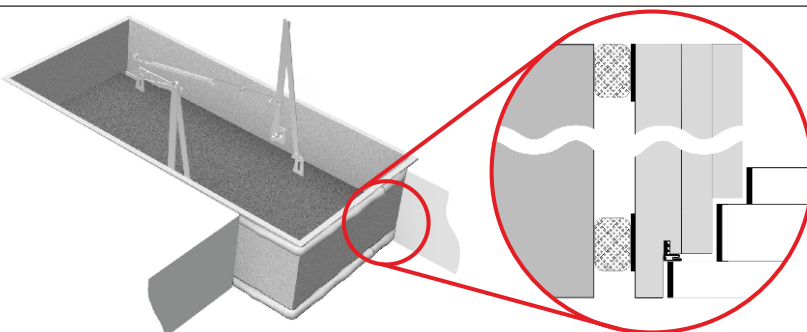


**Dichtband ankleben**  
(Einbauhinweis Deckenanschluss)

**5**

**Einbaufuge prüfungsgerecht abdecken:**

Mit **A1-Deckleisten Fuge oben komplett abdecken** und festnageln (Abstand 15-20cm).

Wenn alle Arbeiten an der Decke beendet sind:  
Kunststoff-Deckleisten unten montieren:  
Zusammenstecken. Testen. Klebeband freilegen. Fest andrücken. Fixieren.  
(Einbauhinweis Deckleisten)

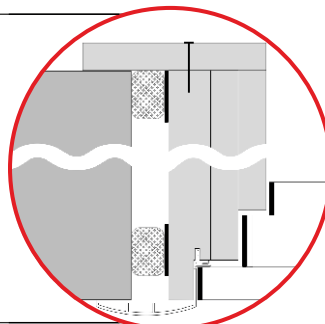

Einbau Treppenteil: Bitte wenden!

**wellhöfer**  
TREPPEN AUS WÜRZBURG  
[www.wellhoefer.de](http://www.wellhoefer.de)

Führen Sie die **markierten Punkte** exakt aus. Dann ist der **Deckenanschluss prüfungsgerecht** und Sie sind auf der sicheren Seite.

# Einbauhinweis Treppenteile




**DIN EN 14975** **DIN 3193**

Alle Bodentreppen werden DIN-konform gefertigt und sind im Überlastverfahren für 150 kg (AluDrei für 200 kg) Belastung geprüft.

**⚠** Korrekte Höheneinstellung: Fussbodenaufbau muss komplett abgeschlossen sein.

## 3-teilig: GutHolz / AluDrei / StahlBlau

**1** Treppe innerhalb der Stützen festschrauben. Handlauf montieren (Einbauhinweis Handlauf).

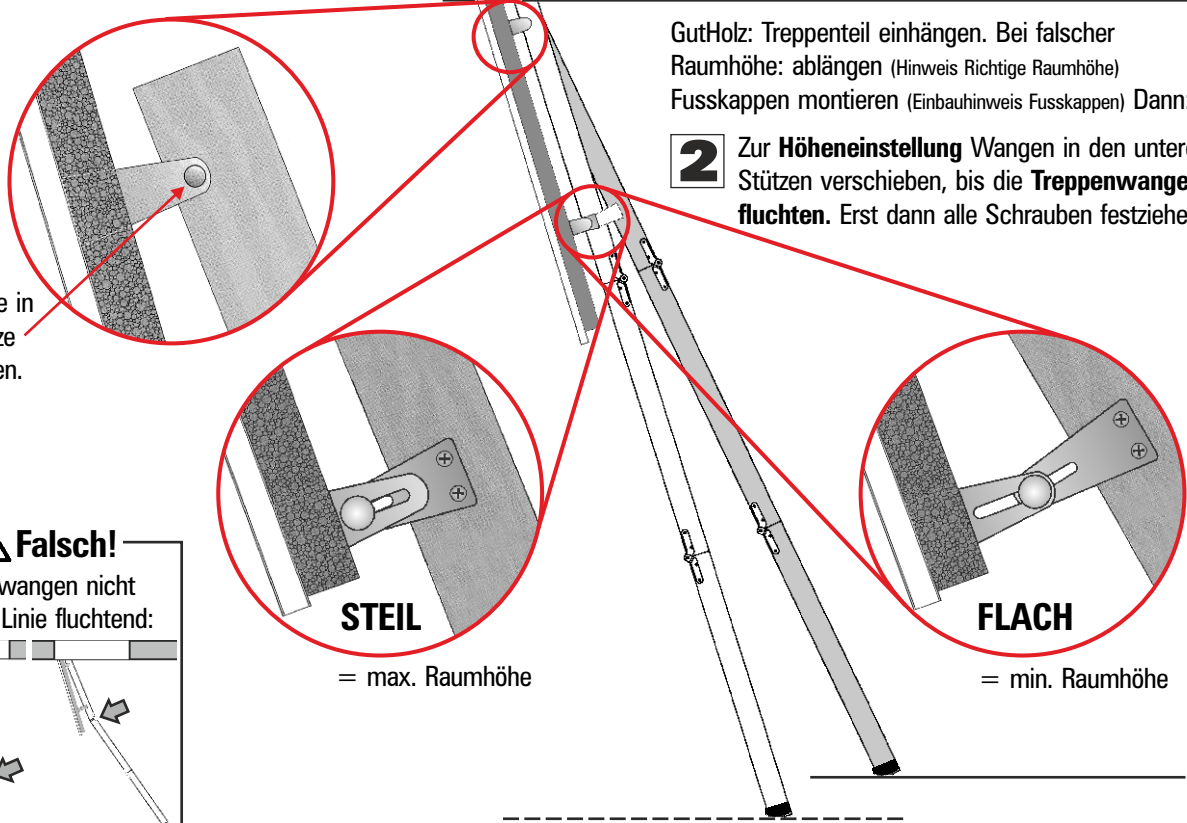


GutHolz: Treppenteil einhängen. Bei falscher Raumhöhe: ablängen (Hinweis Richtige Raumhöhe)  
Fusskappen montieren (Einbauhinweis Fusskappen) Dann:

**2** Zur **Höheneinstellung** Wangen in den unteren Stützen verschieben, bis die **Treppenwangen fluchten**. Erst dann alle Schrauben festziehen.

Schraube in der Stütze befestigen.

**⚠ Falsch!**

Treppenwangen nicht in einer Linie fluchtend:

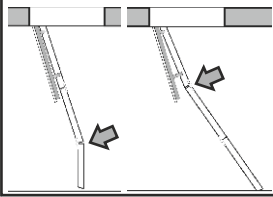

**STEIL**

= max. Raumhöhe


**FLACH**

= min. Raumhöhe

## Scherentreppe: LiliPut


Bei LiliPut mit Komfortbedienung beachten: Einbauhinweis LiliPut Komfortbedienung

**1** Beide oberen Muttern des Treppenteils lösen.

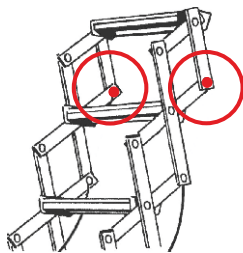


Teleskop-Handlauf montieren (Einbauhinweis LiliPut Teleskop-Handlauf)


**2** Treppe innerhalb der Stützen festschrauben.

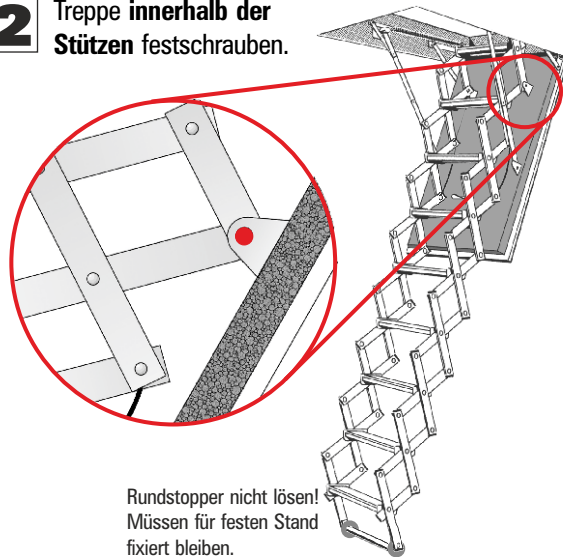

Rundstopper nicht lösen! Müssen für festen Stand fixiert bleiben.

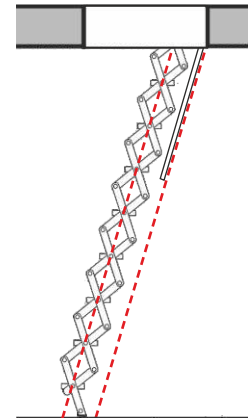

**3** Scherentreppe parallel zum Deckel aufstellen. Sicherem Stand prüfen.

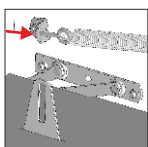

Wenn Bodentreppe komplett montiert ist, **dichtes Schließen des Deckels prüfen** und ggf. werksseitig voreingestellte Federspannung nachjustieren (Mutter an Ringschraube).  
Federn stehen unter Spannung!  
Deshalb Einstellen von oben bei geschlossenem Deckel.

**wellhöfer**  
TREPPEN AUS WÜRZBURG  
www.wellhoefer.de