


Einbauhinweis Montageset Betondecke

Alles dabei! Sie brauchen nur:


- Beton-Bohrer $\varnothing 10$
- Hammer
- Akkuschrauber + Bit-Einsatz

Futter befestigen: 6x Metallrahmendübel


- hinterlegen und bohren (10er Bohrer)

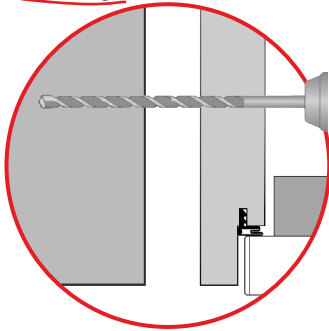

- Dübel setzen (Hammer)

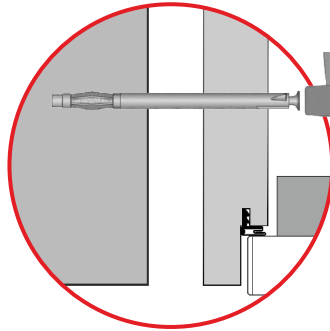

- Schrauben anziehen (Bit)

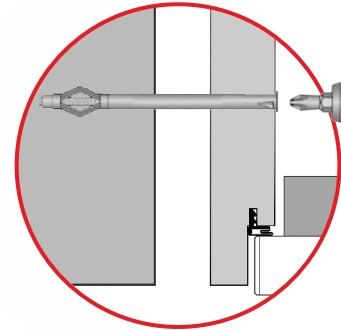

weilhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG