

Einbauhinweis Anschluss-System




Dichtband immer vor dem Einbau der Kniestocktüre anbringen!

1 Dichtband einkleben:




2 Kniestocktüre einbauen (Einbauhinweis Kniestocktüre)

3 Dämmzopf eindrücken:

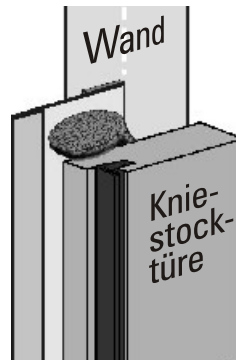

In den Ecken abschneiden und neu ansetzen. Für dichten Anschluss Stöße in den Ecken stauchen.

4 Schließen der Fuge:

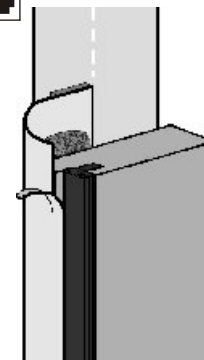

Dichtband vollflächig an den Rahmensteg kleben. Überstehendes Dichtband an der Falzkante bündig schneiden.