

Einbauhinweis Kniestocktüren

⚠ Ausführung der Öffnung beachten! (siehe Rückseite)
Öffnungsseite (Anschlag) beachten!

Einbauzeitpunkt: Baufeuchte beachten!
 Kniestocktüre erst bei Normalklima einbauen.



Sie brauchen nur:

- Akkuschauber + Bohrer + Bit-Einsätze
 - Unterlegmaterial
 - Wasserwaage
 - Meterstab
- Ständerbauweise:
- Trockenbauschrauben 3,9x65 (empfohlen)
- Massivwand:
- Stahlschrauben mind. 5x90 + Dübel



Dichtband einkleben
 (Einbauhinweis Anschluss-System)

- 1** Kniestocktüre in Wandöffnung einsetzen und ausrichten:
- **Fuge umlaufend ausmitteln (max. 2 cm)**
 Wichtig: unten entsprechend unterfütern
 - wandbündig und rechtwinklig
 Tipp: Diagonalen nachmessen.

- 2** In Einbaufuge hinterfütern und Rahmen befestigen:
- je gegenüberliegend auf gleicher Höhe
 - **Querseiten: je 2 Schrauben**
 - **Längsseiten: je mind. 3 Schrauben**
 (mind. je 1 Schraube zwischen Ober-/Unterkante und Scharnier und mind. je 1 Schraube zwischen Scharnieren)


- 3** Fugenzöpfe jeweils von vorne und von hinten bündig in die Fuge drücken. **Fuge komplett schließen.**
Am Stoß ca. 10 cm überlappen.



Dichtband ankleben
 (Einbauhinweis Anschluss-System)

Wenn alle Arbeiten an der Wand beendet sind:

- 4** Deckleisten montieren:
 Zusammenstecken. Testen. Klebeband freilegen. Fest andrücken.
 (Einbauhinweis Deckleisten)

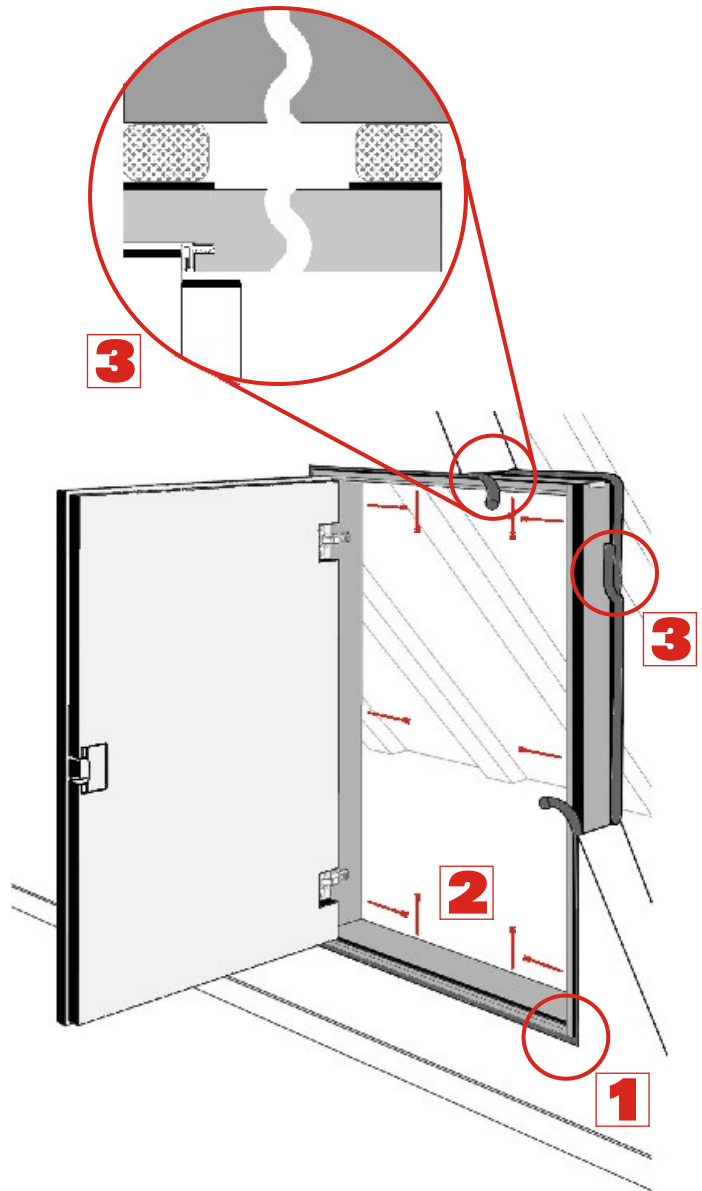

Führen Sie die **markierten Punkte** exakt aus.
 Dann ist der **Anschluss prüfungsgerecht** und Sie sind auf der sicheren Seite.

⚠ Bauseitige Ausführung der Öffnung

Führen Sie bauseits die Öffnung entsprechend aus.
Dann ist der **Anschluss prüfungsgerecht** herstellbar und Sie sind auf der sicheren Seite.

