


Einbauhinweis Liliput Teleskop-Handlauf

Handlauf an Stützen der Scherentreppe montieren:

Schrauben lösen. Handlauf dazwischen setzen. Nach dem Festziehen um halbe Umdrehung lockern (Drehpunkt).

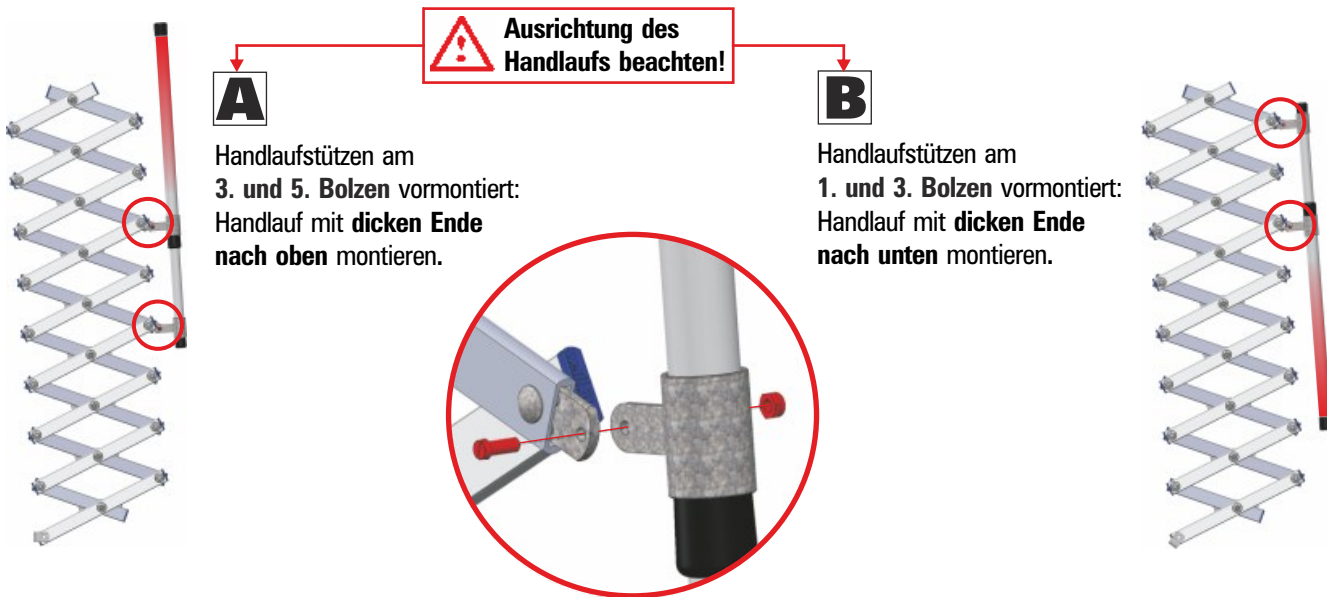

A

Handlaufstützen am **3. und 5. Bolzen** vormontiert: Handlauf mit **dicken Ende nach oben** montieren.

B

Handlaufstützen am **1. und 3. Bolzen** vormontiert: Handlauf mit **dicken Ende nach unten** montieren.


Ausrichtung des Handlaufs beachten!

weilhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG

Für Nachrüstung Handlauf: **Bitte wenden!**



2491-615

Nur bei Nachrüstung: Handlaufstützen bei Bedarf versetzen

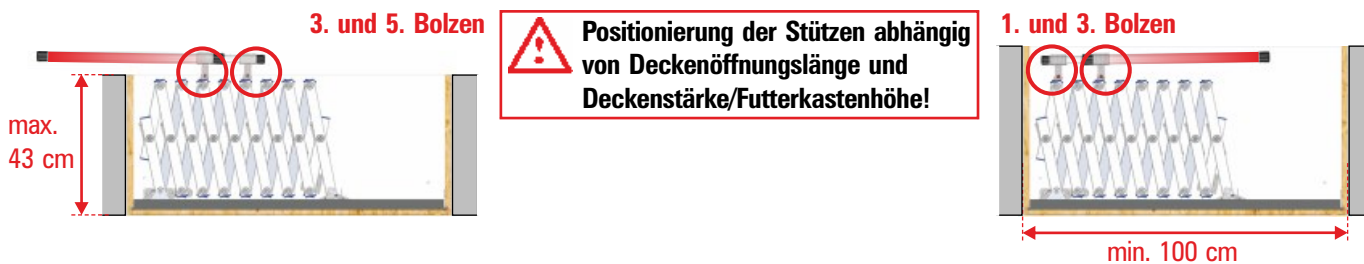

Der Handlauf kann **beidseitig** (rechts oder links) verwendet werden.

- 1** Blaue Kunststoffkappe vom inneren Profilstück entfernen.
- 2** Sicherungsring mit Beißzange entfernen. (Sicherungsringe sind nach dem Entfernen kaputt).
- 3** Bolzen herausziehen. **Achtung:** Dünne Beilagscheibe zwischen Profilstücken muss dort bleiben.
- 4** Handlaufstützen einschieben. Mit beiliegenden M12-Schrauben und Sicherungsmuttern befestigen. Nach dem Festziehen um halbe Umdrehung lockern (Drehpunkt).

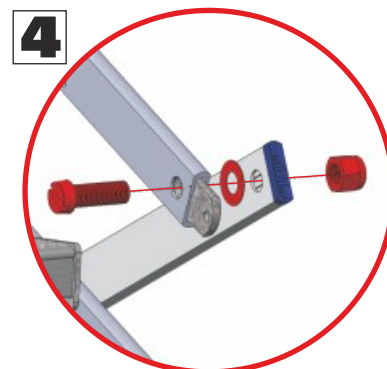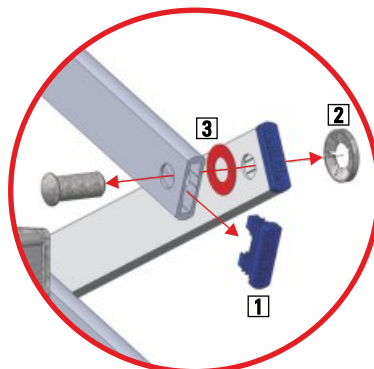

- 5** Handlauf in den Stützen befestigen. (siehe Vorderseite).

weilhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG

2491-615